



1. Het installeren van de klembeugel

Bij het installeren van de beugels op railsafmeting 125 mm(S54), veer zo ver mogelijk met de klok meedraaien
Bij installatie op 150 mm(UIC 60) veer tot aanslag tegen de klok indraaien.

Bij installatie op rails afmetingen kleiner dan 125 mm (bijvoorbeeld 110, 102,5 of 98 mm), extra veersplitpen in het vrije 6mm gat zetten en met de klok meedraaien, tot de gewenste maat bereikt is

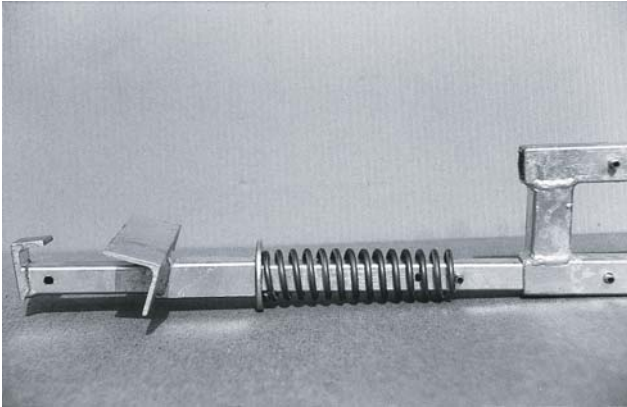

Railsafmeting 125mm. Rechtsom draaien

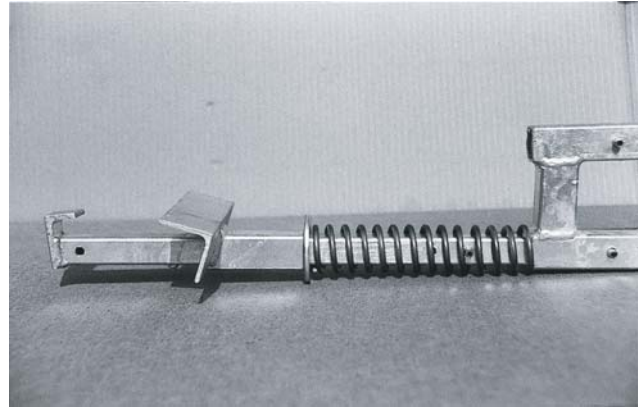

Railsafmeting 150mm. Linksom draaien

Attentie:

Montage, Demontage en Verplaatsing pas doen als de beide delen van de telescoopverbinding volledig zijn ingeschoven en gezekerd zijn met de splitpen.

Steen­slag onder de rails, waar beugel geplaatst wordt, verwijderen zodat er ongeveer 5 cm ruimte komt tussen de rails en steen­slag­bodem.

Beugel schuin tegen de spoorstaaf aanzetten en in richting van de spoorstaaf drukken



Gelijktijdig naar voren en naar onderen in klikken.




Beugelafstanden op 2,50 m - 2,70 m
(4 bielzen tussen de beugels)

2. Instelling van de gevaar afstand

Instellen van de gevarenafstand / veiligheidsbereik is afhankelijk van de toegestane treinsnelheid tussen de 1,90 m en 2,30 m in stappen van 10 cm.

Verensplitpen uittrekken. Telescoop verbinding op de gewenste maat.

Verensplitpen weer insteken

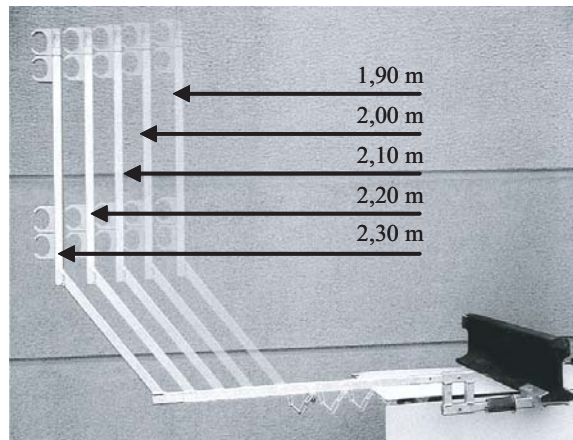

Gevarenbereik instelling 1,90 m tot 2,30 m

3. Montage van Glasfiber buizen

Twee medewerkers klemmen in wisselende kleur volgorde rood - wit gelijktijdig in de Iso- snelklem verbindingen. Buizen overlappend met elkaar installeren.

Hiermee wordt het verdraaien van de klemverbindingen voorkomen.

4. Demontage

De demontage vindt plaats in omgekeerde volgorde 3 - 2 - 1

5. Transport

Beugels alleen bij volledige ingeschoven door verensplitpen gezeekerde telescoop verbinding in de speciale daarvoor bestemde box laden en vervoeren. Maximaal 101 stuks per box

Buizen in speciale stelling in lagen van rood en wit opbergen. Met klembanden vast zetten.

Maximaal 100 stuks rood en 100 stuks wit per stelling.

Belangrijk:

Gebruik alleen onbeschadigde onderdelen.

Bijgevoegde weersbestendige montage instructie elke 250m aan het systeem "KLIK en KLEM" hangen